

コイン不要機 Type 3 専用赤外線リモコン

# Remote one

[リモートワン]

操作マニュアル



## はじめに

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使い下さい。

## ⚠️ 安心してお使いいただくために

安全にご使用いただくために以下のことに注意し、万一、以上が発生した場合は使用をすみやかに止め、販売者にご連絡下さい。また、改造などを行った場合、保証対象外となりますのでご注意ください。

・この製品はパチンコまたはパチスロ用に開発された専用商品です。パチンコまたはパチスロ以外の製品に取り付けしないでください。

・当社の製品は高度な技術によって作られており、分解・改造を行うと製品としての機能を損なう場合がありますので、分解・改造を行わないで下さい。

・汚れた場合はホコリを払い、乾いた布などで拭いて下さい。水拭きはせず、またベンジンやシンナー等の有機溶剤などは使用しないで下さい。

・当社の製品および取り付けるパチンコ台、パチスロ台は電気製品です。水濡れによる漏電、結露による感電などの恐れがありますので、水に濡らしたり、著しく湿度の高い環境での使用はお止め下さい。

・この製品をご使用時に異音、異臭などの通常ではない状態となった場合は、至急ご使用を中止し、お買い求めの販売者にご連絡下さい。

・当社の製品のうち、お客様自身でお取り付けいただく製品の場合、取付本体の電源を確実に切り、電源コードをコンセントから抜いた状態で作業を行い、製品がしっかりと取り付けられていることを確認した後、本体電源および(製品に電源供給が必要な場合)製品の電源を入れ、異常がないことを確認した後、ご使用ください。

・ご不明な点や問題が発生した場合は、ご使用になる前に販売者にお問い合わせ下さい。

## この製品について

コイン不要機「Type 3(以下、タイプ 3)」専用赤外線リモコン「リモートワン(以下、本製品)」はパチスロ用に開発されたパチスロオプションコイン不要機「タイプ 3」の機能拡張製品で、外部からコイン不要機「タイプ 3」の機能の一部を操作することを目的とした製品です。

## 本製品の機能

本製品はコイン不要機「タイプ 3」のうち、コインレスモードでの遊技に対応しています。コインモード/オートモードはモード切替のみとなりますので、ご注意ください。各モードにおける本製品の機能は以下のとおりです。


各モード共通 ..... コインモード/コインモード/オートモードへの切り替え

コインレスモード ..... クレジット投入(マックスベット)/ゲームスタート/各リールの停止

各モードの切替はリール回転中・停止中にかかわらず可能です。ただし、オートモードの回転中に切り替えた場合、回転しているリールは自動的に停止しません。  
※一部のパチスロ台ではパチスロ台の機能として自動停止するものがございます。


## 各部の名称とボタン機能

本製品の各部の名称および各ボタンに割り振られている機能は以下のとおりです。

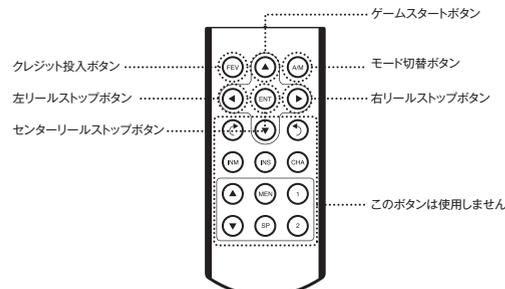

## 本製品の操作 1【モード切り替え】


本製品でコイン不要機「タイプ 3」の各モードに切り替えることができます(図1)。この切替操作はリール回転中・停止中にかかわらず行うことができ、リール回転中の場合は、コインレスモードからオートモードにモードに切り替える時には回転中のリールは自動的に停止します(オートモード優先)。  
なお、モードは以下の順番で切り替わります。

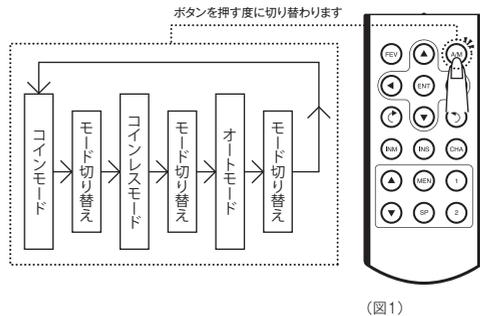

(図1)


## 本製品の操作 2【コインレスモード時のボタン操作】

本製品のモード切り替えを使用し、「コインレスモード」に切り替えることで、本製品を使ってコイン不要機「タイプ 3」をコントロールすることができます。  
なお、クレジット投入ボタンはコイン不要機「タイプ 3」では「左リールストップボタン」に当たり、ボタンを押すことで本体クレジットを補給し(本体クレジットは自動的に50枚まで補給されます)、ゲームスタートボタンを押すことですぐにゲームをスタートさせることができます(図2)。

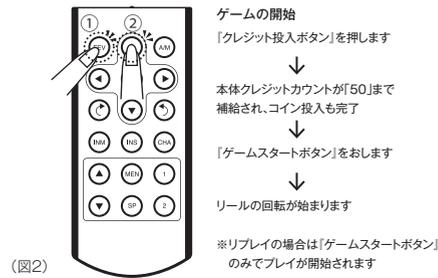

(図2)

各リールを停止させたい場合は、「左リールストップボタン」「センターストップボタン」「右リールストップボタン」を押します(図3)。

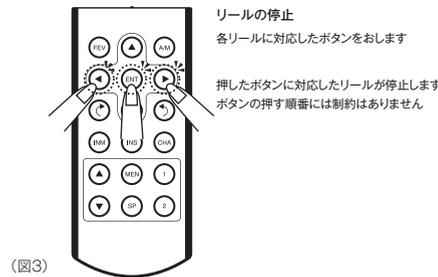


(図3)

## 本製品の操作 3【オートモードからコインモードへの移行】

本製品でコイン不要機「タイプ 3」のオートモードからコインモードに移行した場合、本製品がコインモードでのプレイに対応していないため、コイン不要機「タイプ 3」を操作することができません。

本製品を使用しコイン不要機「タイプ 3」を引き続き操作したい場合は、もう一度「モード切替ボタン」を押して「コインレスモード」にしてください。リール回転中であってもモードを切り替えることで本製品で操作することができます(図4)。

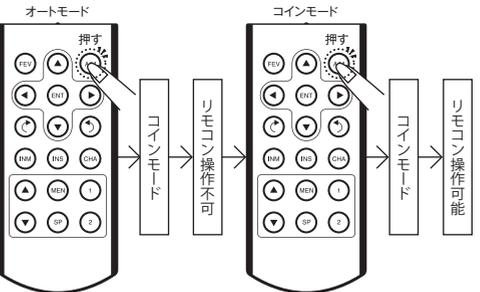


(図4)

## 赤外線受光部の接続と取り付け【お客様でお取り付けの場合】

本製品をご使用になるにあたり、本製品からの赤外線を受信する赤外線受光部(以下、赤外線センサー)をコイン不要機「タイプ 3」本体と接続し、本製品からの信号を受信できる位置に設置する必要があります。


## 本体との接続【センサーの接続】

本製品に付属している赤外線センサーのうち、接続カプラーを本製品のセンサー接続ソケットに差し込みます。センサー接続ソケットに入りにくい時は無理に押し込まず、カプラーとソケットの溝の位置をご確認下さい(図5)。

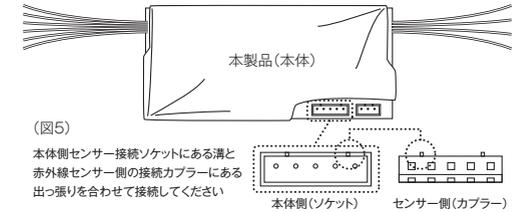

## センサーの設置【受光部の設置】

赤外線センサーの受光部をリール窓など、本製品からの赤外線を受光できる場所に設置します。その際、他のハーネスなどと束ねるか、巻きつけてリール接触しないようにして下さい。受光面が見えるよう、両面テープやビニールテープなどで確実に留めて下さい(図6)。

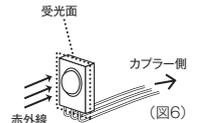

## 製品に関するお問い合わせ

商品・配送、サポートについてのお問い合わせは、お電話・メールにてお願いします。

## 生産/販売者

パチスロ・パチンコ オプション販売  
**エンジョイ**

---

■ TEL: 086-441-8755  
(受付時間: 月～金曜日 10:00～18:00まで)  
(定休日: 土曜日・日曜日・祝日)  
■ Mail: info@enjoy-factory.jp

## MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....